


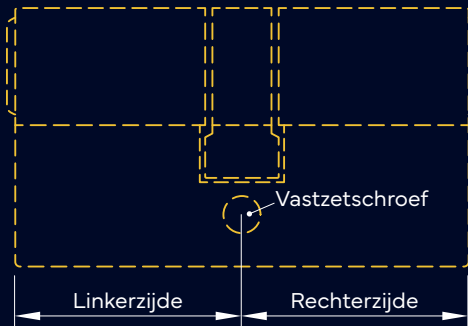

Cilinders opmeten

Wil je een gelijksluitende cilinder (bij)bestellen? Dan heb je de lengtematen nodig. Meet de cilinder eenvoudig op: vanaf het midden van de vastzetschroef meet je naar links voor de linkerzijde en naar rechts voor de rechterzijde.

Let op! Houd rekening met de dikte van je deurbeslag. Aan de buitenkant mag een cilinder niet meer dan 3 mm buiten het schild uitsteken.



Meetinstructie

Gebruik de liniaal hierboven en houd deze tegen de zijkant van je deur. Zet het nulpunt op de vastzetschroef (het midden van de deur) en meet naar de linker- en rechterzijde.

Je kunt voor de zekerheid ook de cilinder uit de deur halen. Leg de cilinder in het midden van de liniaal, met het schroefgat precies op het nulpunt.

